



カゴボックス（多段積みタイプ） 付属品

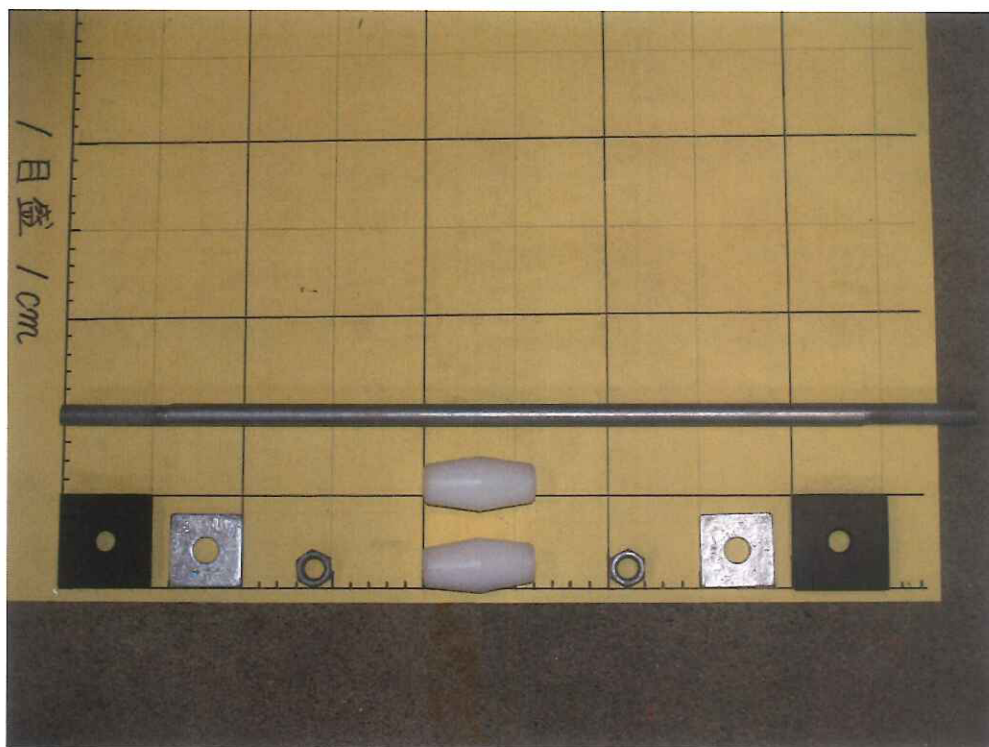

- 両端ネジきりボルト（M12×50cm）×1
- 六角ナット（M12用）×2
- ゴムプレート（5cm角）×2
- 角座（4cm角）×2
- カップルガイドピン（60×30）×2 ※3分勾配で使用の際は、必要なし
※白いプラスチックの部材

吊具は 1t用デーハーカップラーを3個使用します。（写真は2個ですが3個です。）

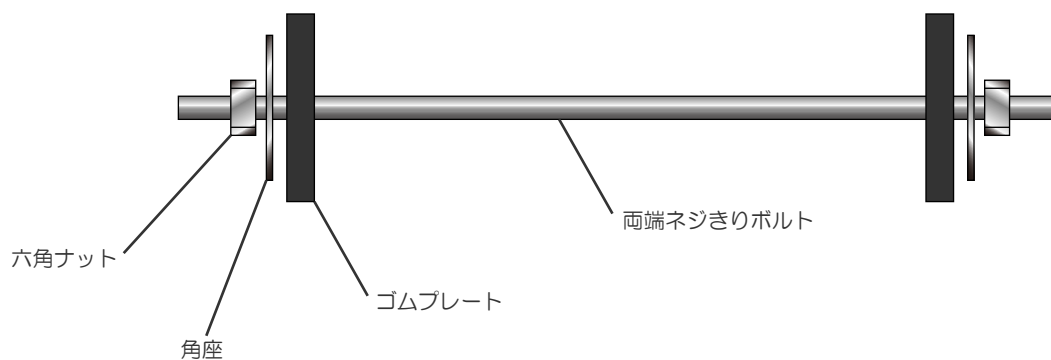


<1:0.3の場合>

標準断面図 (例)

S=1:25 (A3)


※注意事項

- ・設計条件により、積上高さは異なります。
- ・天端上に輪荷重が発生しない場合は、基礎コンクリート厚は10cm.
- ・土砂を充填する場合は、吸出防止材を前面・側面の開口部に設置して下さい。

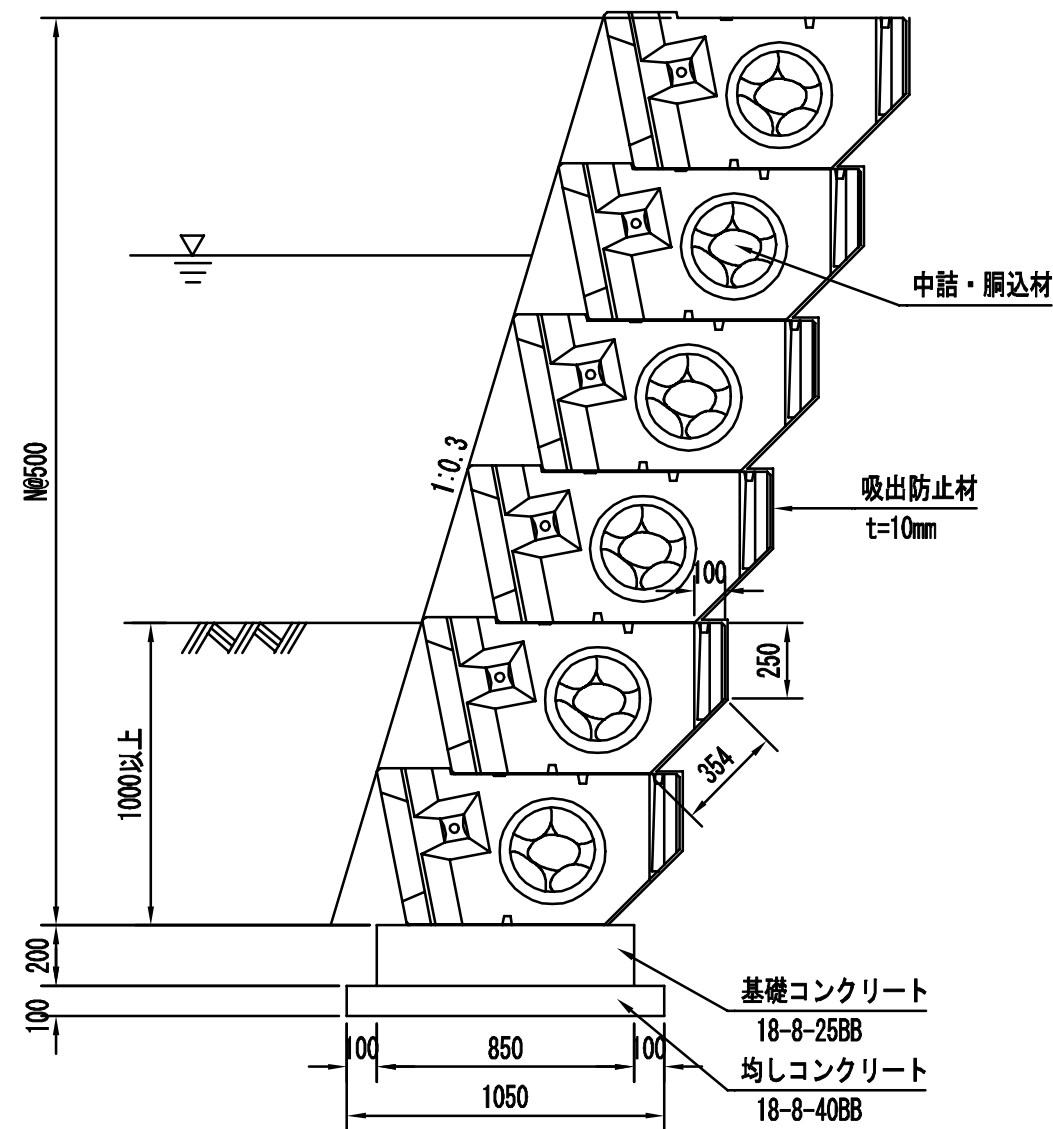


※カップルガイドピンは1:0.3の場合、必要なし

中詰材詳細図

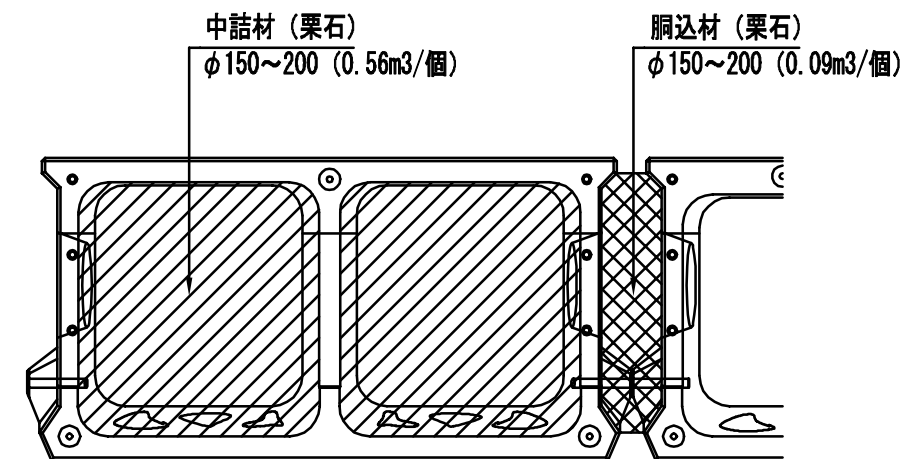

※中詰材が土砂の場合の吸出防止材設置位置

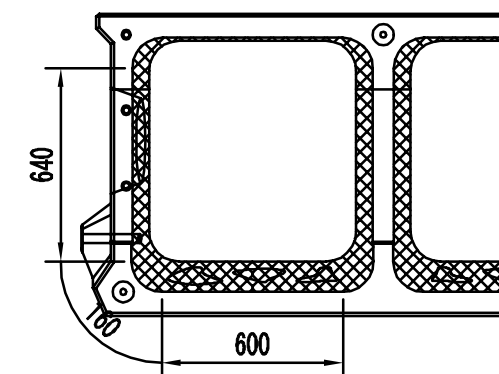


<1:0.5の場合>

標準断面図（例）


S=1:25 (A3)

※注意事項


- ・設計条件により、積上高さは異なります。
- ・天端上に輪荷重が発生しない場合は、基礎コンクリート厚は10cm.
- ・土砂を充填する場合は、吸出防止材を前面・側面の開口部に設置して下さい。

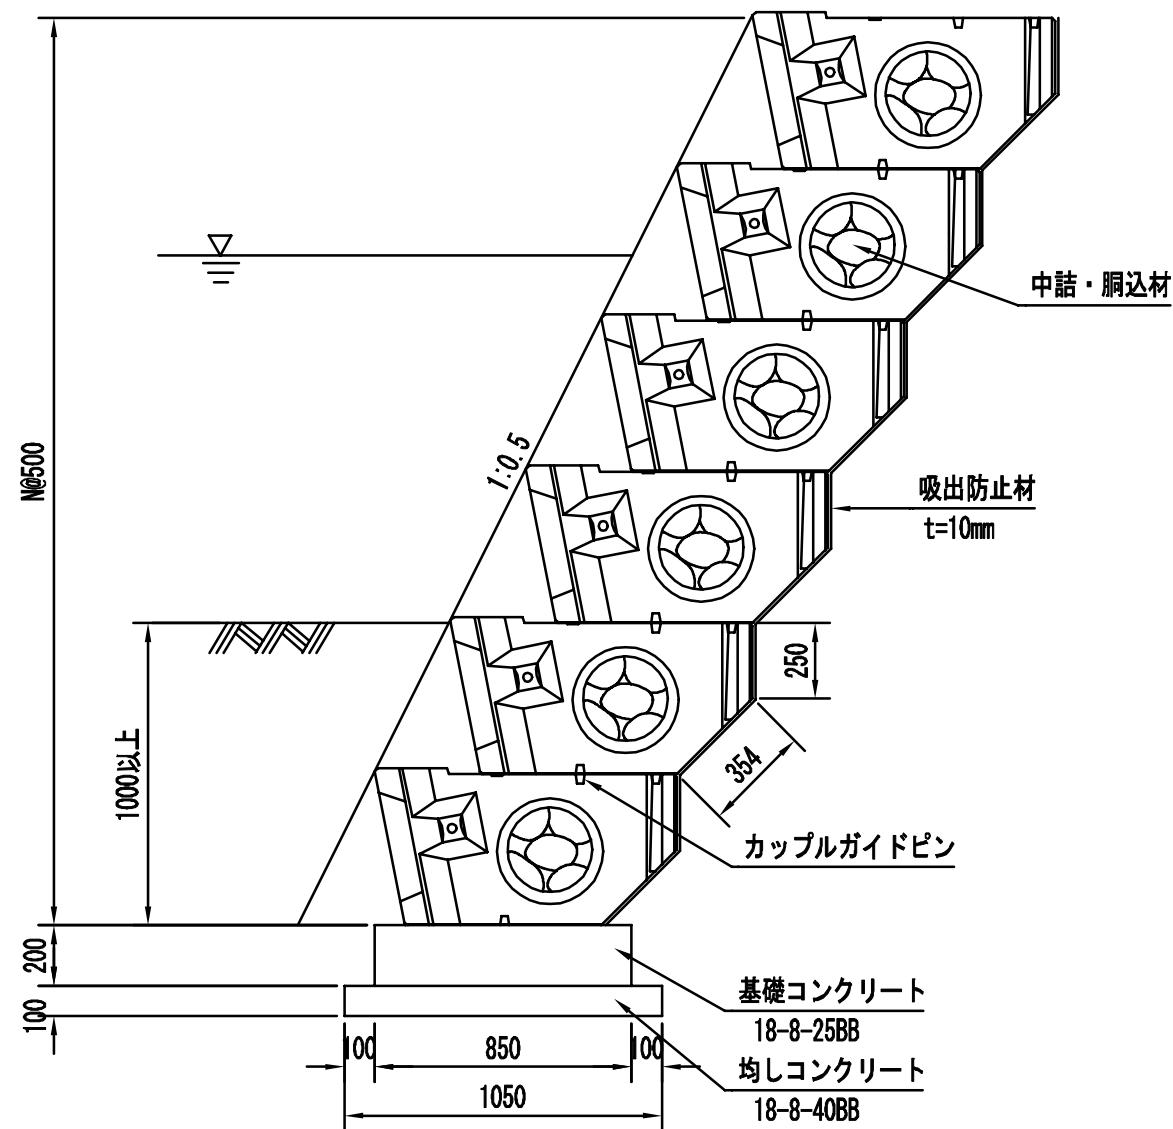

中詰材詳細図

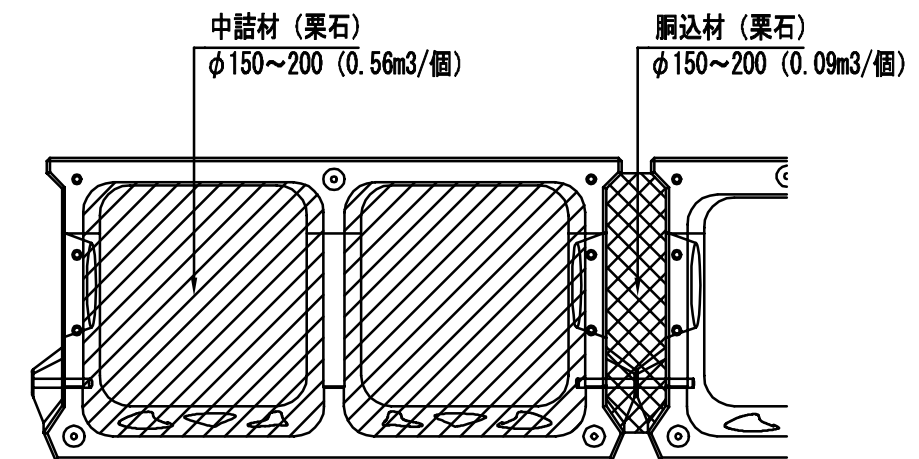

※中詰材が土砂の場合の吸出防止材設置位置

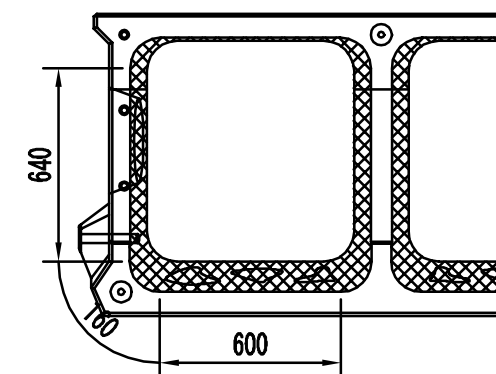


<1:1.0の場合>

標準断面図 (例)


S=1:25 (A3)

※注意事項

- ・設計条件により、積上高さは異なります。
- ・天端上に輪荷重が発生しない場合は、基礎コンクリート厚は10cm.
- ・土砂を充填する場合は、吸出防止材を前面・側面の開口部に設置して下さい。

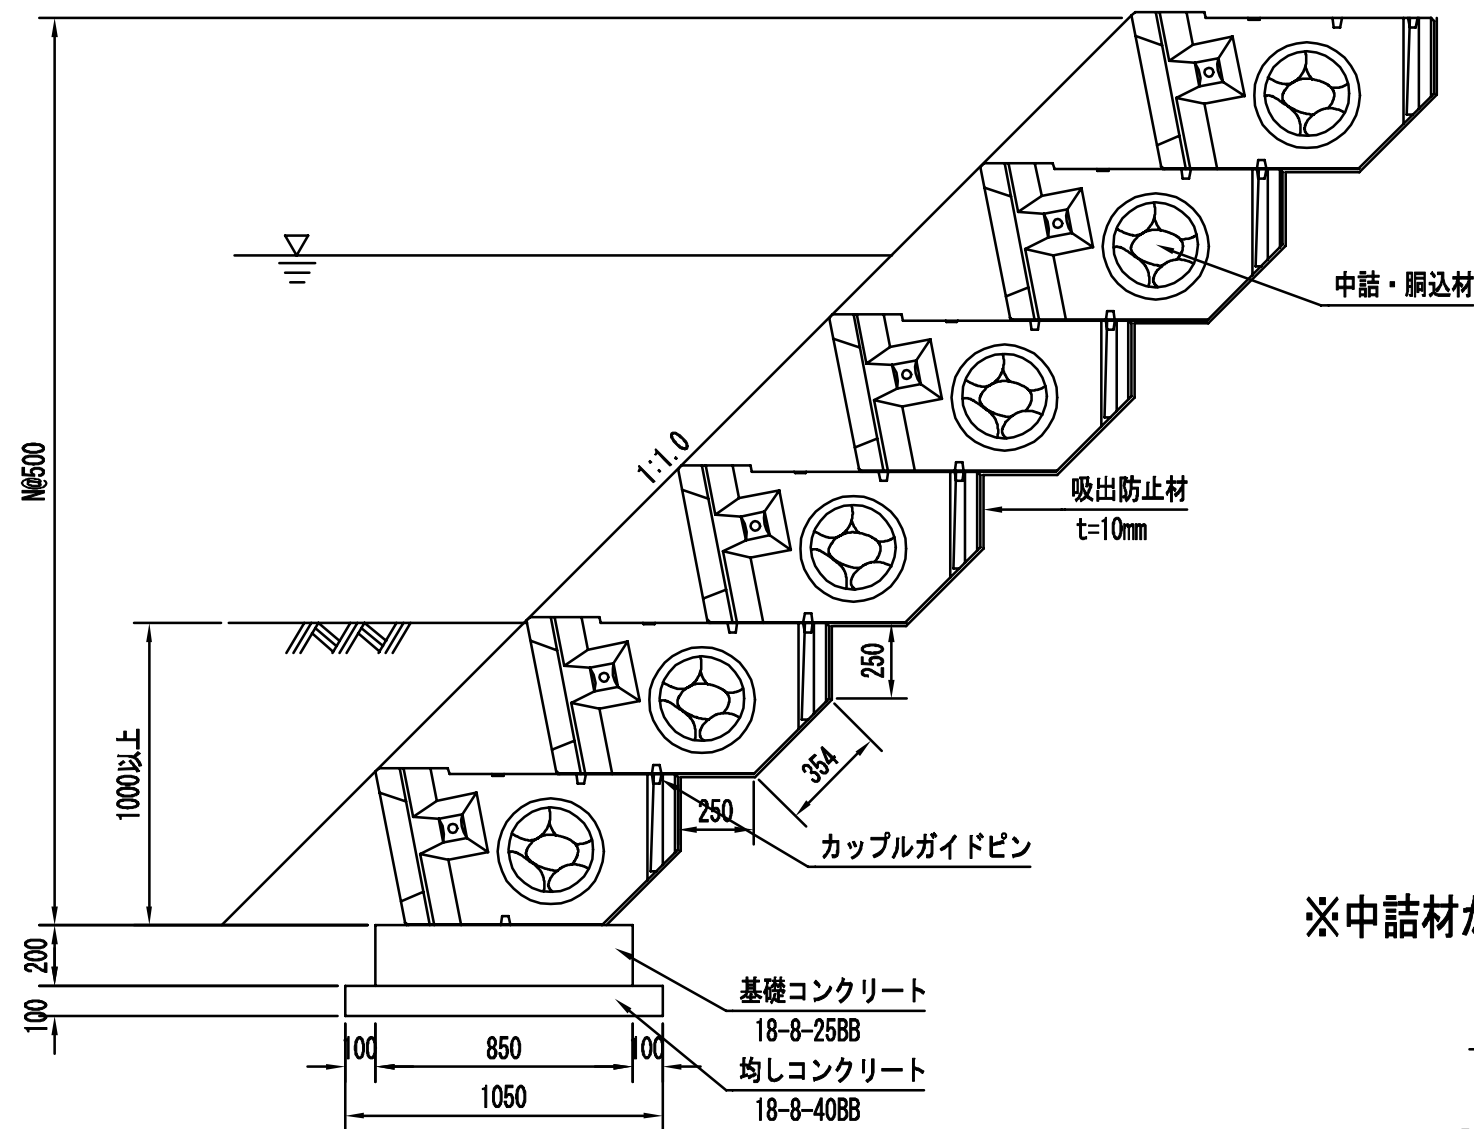

中詰材詳細図

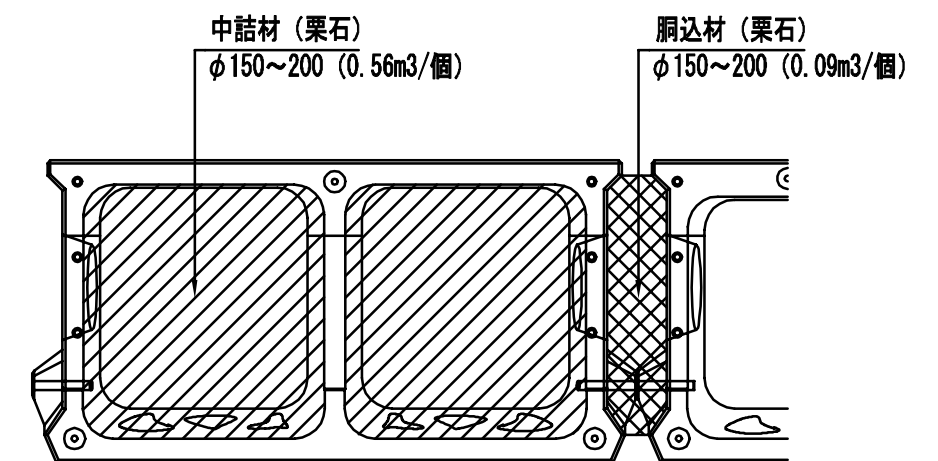

※中詰材が土砂の場合の吸出防止材設置位置

