


開水路目地補修工 施工フロー資料

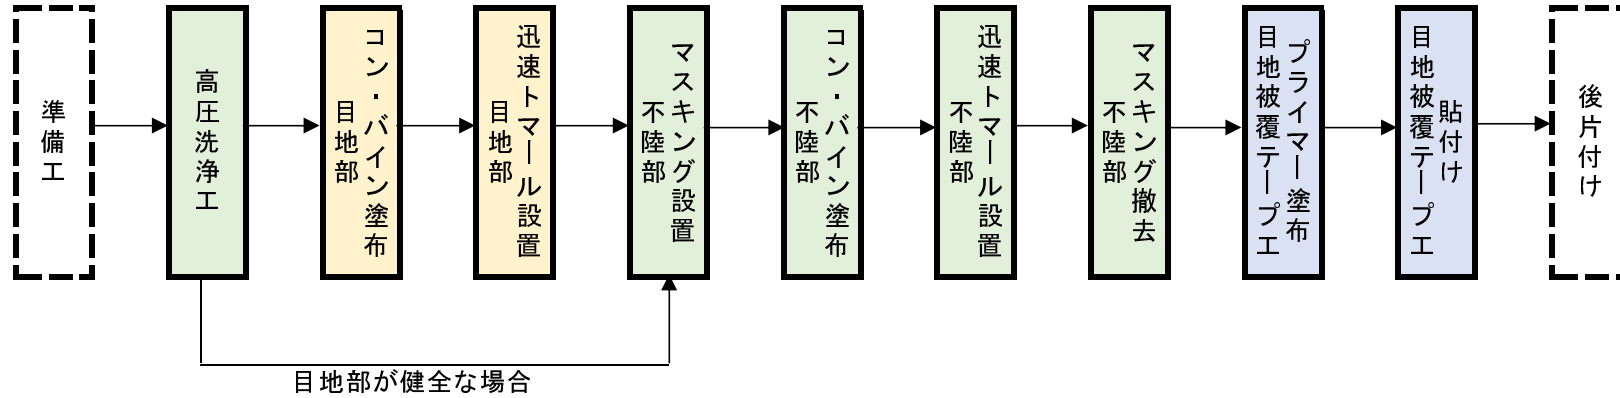

STEP

目地を中心に30cm幅を高圧洗浄機で洗浄する。目地部のモルタルが剥離状態にあり不健全の際は除去する。

目地部のモルタルを新たに設置する場合、コン・バイン（プライマー）を塗布する。

迅速トマールを固練りにして目地に擦りこむ。

【施工断面】

目地を中央に12cmより外側にマスキングを施す。

水路表面の不陸を平坦にするため、コン・バイン（プライマー）を塗布する。

迅速トマールを軟練りにして12cm幅でヘラで均す。

マスキングを硬化まえに撤去する。

硬化後、被覆テープ用のプライマーを塗布する。

乾いた後にテープを貼り付ける。

