

# 迅速トマール

コンクリート用プレミックス不陸調整材

## 🌸 施工手順

### ① 清掃

水路底に溜まった砂やゴミをホウキで除去します。  
目地や不陸に入り込んだ砂を金属ブラシで除去し、ハケで除去します。



#### ①で使用する道具

清掃用のホウキ、金属ブラシ、ハケ

### ② コン・バインの塗布

コン・バインをハケで塗布します。  
付属のペーパーカップに小分けすると持ちやすく、作業しやすくなります。




#### ②で使用する道具

プライマー塗工用のハケ  
ペーパーカップ

### ③ 迅速トマールの練混ぜ

1. 水の計量

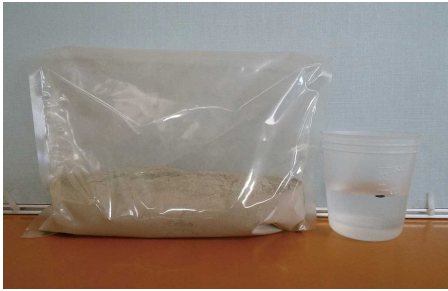

2. 空練り




3. 加水



6. 十分に揉む



5. ダマを無くす

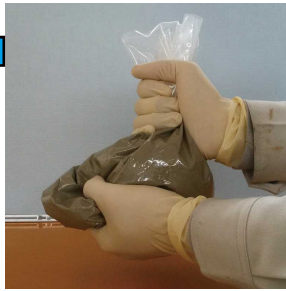

4. 粉体に水を馴染ませる



1. 計量カップで 175 ccの水を計量します。
2. 袋を開封して口を広げて袋内に空気を入れ、粉体に空気を入れるように軽く振ります。（開封口は手で絞る）
3. 計量した水を入れます。
4. 30 回ぐらい上下に振って粉体と水を馴染ませます。（開封口は手で絞る）
5. 60 回ぐらいダマを無くすように揉みます。（開封口は手で絞る）
6. 両手を使って擦り込むように十分に揉みます。（開封口は手で絞る）  
粉体分やダマが無くなり耳たぶのような柔らかさの状態になれば練混ぜ完了です。

### ④ 迅速トマールの塗布

隅にモルタルを寄せて袋を開封します。開封時にはモルタルがこぼれないように注意して下さい。  
コン・バインを塗布したところに適量のモルタルを落とします。  
水路に馴染ますようにヘラで塗り込み、表面を均します。  
水路の側面にはモルタルを落としにくいので、ヘラの上に落として塗り込むと作業しやすくなります。  
モルタルが硬化すれば完成です。

#### ④で使用する道具

ヘラ  
必要に応じて、モルタル塗工用のコテ  
必要に応じて、袋開封用のハサミ

